SAMSUNG

삼성 청소기

Vacuum Cleaner

Samsung

사용설명서

DJ68-00710B-00

VC33F30BHAL
VC33F30THBY

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

건강을 생각하는 위생적인 청소기

– 먼지 거름 효율이 뛰어난 헤파 필터를 적용하였습니다.

먼지따로 집진방식 청소기 * 옵션사양

– 반 영구적으로 사용할 수 있도록 설계한 먼지따로에서 큰 먼지를 걸러줍니다.

먼지따로 집진방식이란?

먼지따로 통에서 97%의 큰 먼지를 걸러 주는 편리한 싸이클론 청소 방식입니다.

※ 모델별 옵션 사양은 21쪽을 참고하세요.

사용이 편리한 청소기

– 꼬임 방지용 360° 회전 손잡이 호스를 사용합니다.

– 먼지봉투 교체 및 필터 점검 시기를 필터점검램프에서 알려줍니다.

강력하면서도 편리한 먼지따로 집진방식!
더욱 다양하고 편리해진 흡입구!

준비편

안전을 위한 경고 및 주의 사항 / 그 밖의 주의 사항 4
각 부분의 이름 7

조립편

청소기 조립방법 8
먼지따로 조립방법 9

사용편

동작 및 정지 방법/전원코드 감는 방법 10
흡입력 조절 방법 11
이동 및 보관방법 12
틈새 · 솔 흡입구 사용방법 13

손질편

먼지봉투 교체 방법 14
모터보호필터 손질하기 15
배기필터 손질하기 16
먼지따로 손질하기 17

기타편

고장신고 전 확인 사항 19
제품규격 및 부속품 사양 21
폐가전 처리 안내 22
제품보증서

안전을 위한 경고 및 주의사항

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고 제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

전원 관련

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하십시오.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

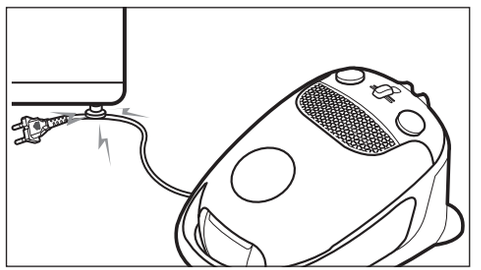

전원플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 호스의 전원버튼을 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하십시오.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

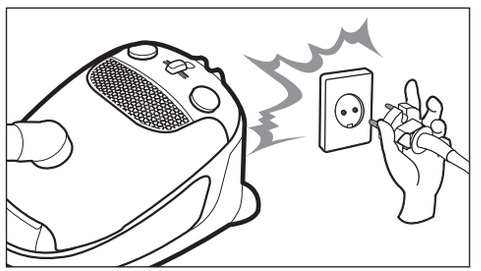

전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른 수건이나 헝겊으로 잘 닦아주십시오.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

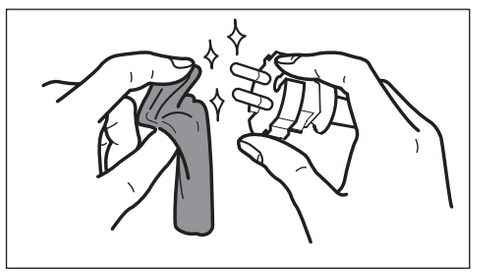

손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

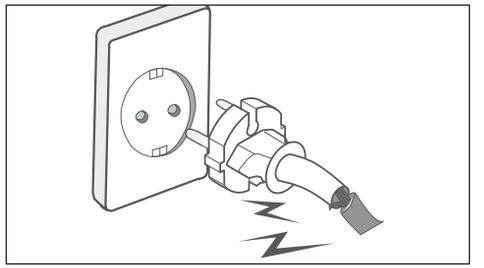

한 개의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

▶ 콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.

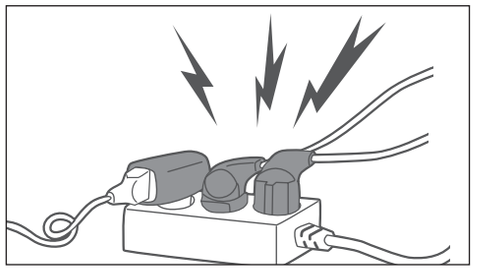

전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

▶ 감전의 위험이 있습니다.

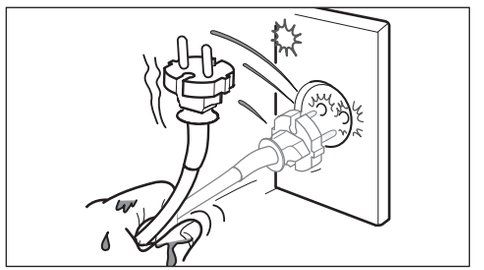

본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

▶ 제품 파손 및 화재 위험이 있습니다.

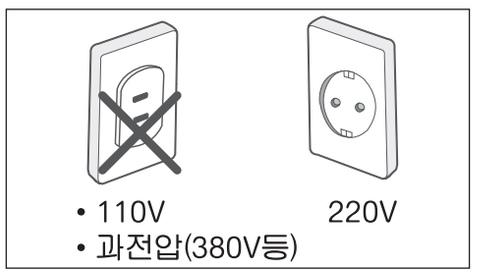

제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오.

▶ 다치거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하십시오.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

사용 관련

⚠ 청소시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입하지 마십시오.
▶ 이상 작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

⚠ 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마십시오.
▶ 상처를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.

⚠ 청소시 아이들이 만지지 않도록 주의하십시오.
▶ 본체 과열시 화상을 입을 수도 있습니다.

⚠ 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마십시오.
▶ 이상 작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.
★ 옥외 청소 : 돌, 시멘트
★ 당구장 : 초크가루
★ 병원 무균실

⚠ 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
▶ 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.

⚠ 청소시 흡입구나 배기구가 막힌 상태로 청소하지 마십시오.
▶ 본체의 과열로 고장 및 화재 위험이 있습니다.

⚠ 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.
▶ 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 도시가스등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키십시오.
▶ 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 본체 외관을 손질할때는 전원플러그를 뽑은 후 마른 수건이나 헝겊으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오.
▶ 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스센터에 문의 하십시오.

각 부분의 이름

■ 본 청소기는 220V 전용이므로 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

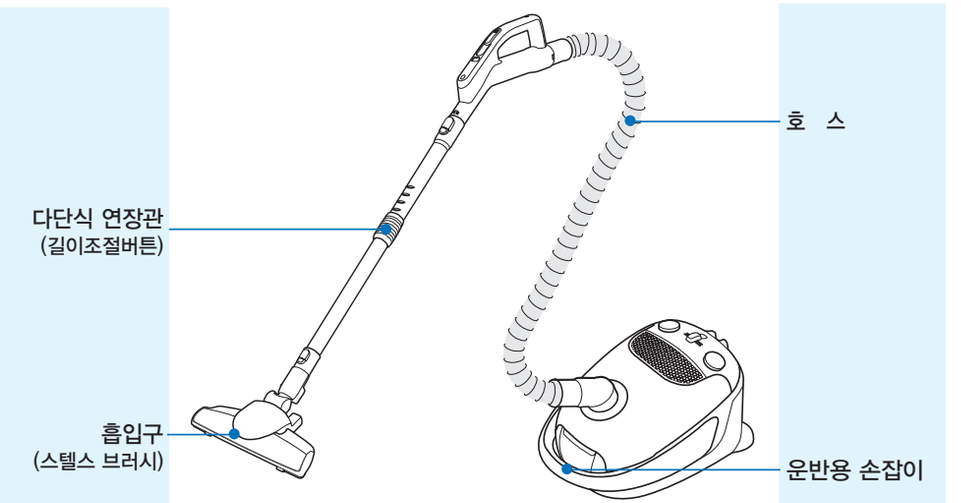

[부속품] ※ 부속품을 추가 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.

* 적용모델: : VC33F30THBY

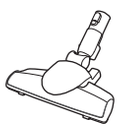
흡입구(스텔스 브러시)

틈새 · 솔 흡입구

다단식 연장관

먼지따로

⚠ 주의 • 운반용 손잡이 이외의 부분을 잡고 제품을 운반하지 마십시오.

청소기 조립방법

▶ 본체에 호스를 "딸깍" 소리가 나도록 끼우세요.

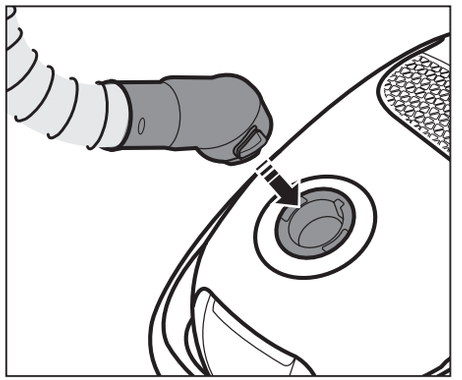

▶ 호스와 연장관을 '딸깍'소리가 나도록 끼우세요.

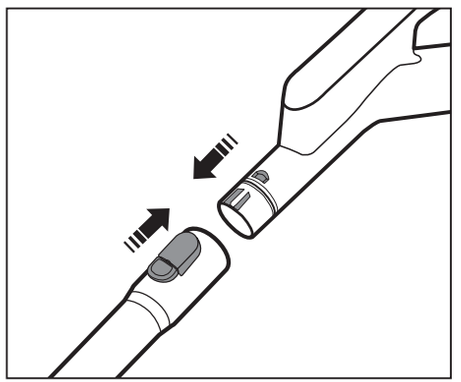

▶ 연장관과 브러시를 "딸깍" 소리가 나도록 끼우세요.

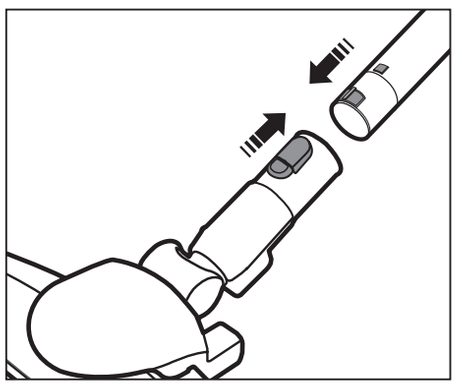

먼지따로 조립방법

*** 적용모델: VC33F30THBY**

※ 먼지따로는 호스와 연장관 사이에 조립한 후 사용해 주세요.

▶ 호스와 먼지따로를 '딸깍' 소리가 나도록 끼우세요.

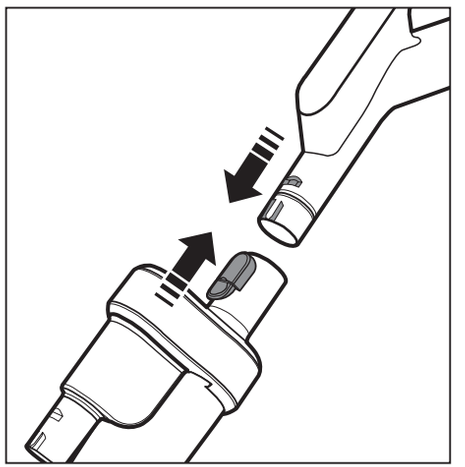

▶ 먼지따로와 연장관을 '딸깍' 소리가 나도록 끼우세요.

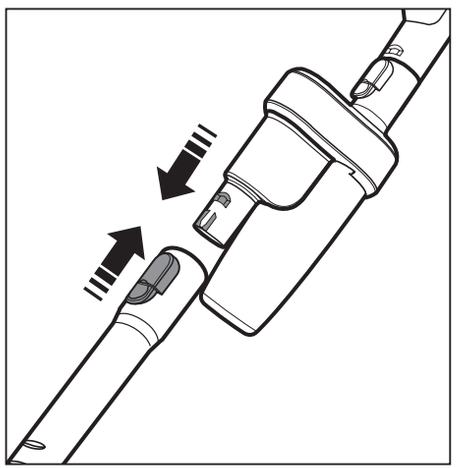

동작 및 정지 방법

▶ 동작 · 정지 버튼 [⏻] 을 한번 누르면 청소기가 동작하고 다시 한번 누르면 정지됩니다.

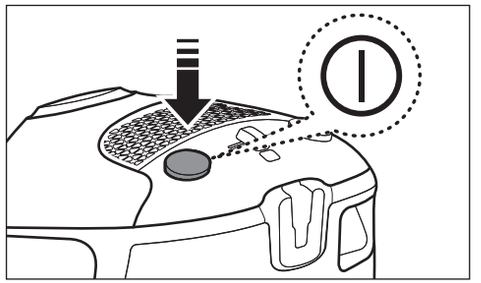

▶ 필터점검램프 (▦) 에 불이 들어오면 먼지따로통을 비운 뒤 필터류를 손질해 주세요.
이후에도 불이 계속 들어온다면 먼지봉투를 교체하세요. (14~18쪽 참고)

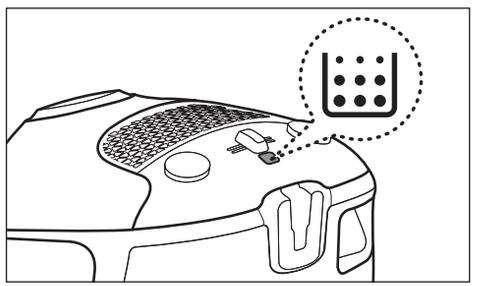

⚠ 주의
- 청소 완료 후 동작 · 정지 [⏻] 버튼을 눌러 제품을 정지 시킨 후 전원플러그를 뽑아 주십시오.
  – 청소기를 정지시키지 않고 전원플러그를 바로 뽑게 되면 다음 사용 시 전원플러그를 꽂자마자 바로 동작하게 됩니다.

전원코드 감는 방법

코드감기 [⏻] 버튼을 누르면 자동으로 코드가 감깁니다.

▶ 전원플러그가 튀어 올라 다칠 수 있으니 반드시 한 손으로 전원플러그를 잡고 코드감기 [⏻]버튼을 누르세요.

▶ 코드가 잘 감기지 않으면 1~2M 정도 뺀 후 다시 코드감기 [⏻] 버튼을 누르세요.

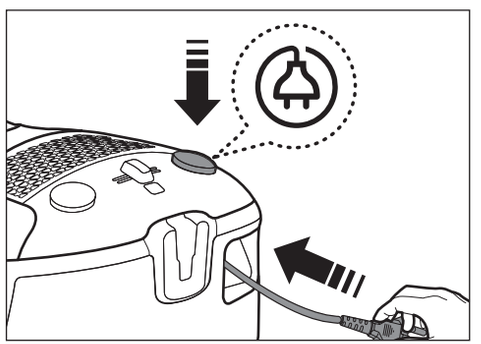

⚠ 주의
- 전원코드는 노란색 표시 이상 빼내지 마시고 한 손으로 전원플러그를 잡고 감아 주십시오.
  – 전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어 올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.

흡입력 조절 방법

▶ 본체의 흡입력조절스위치를 좌우로 움직이면서 흡입력을 조절하세요.

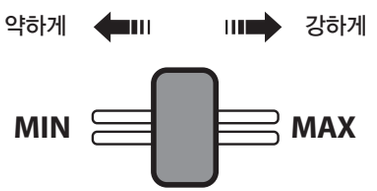

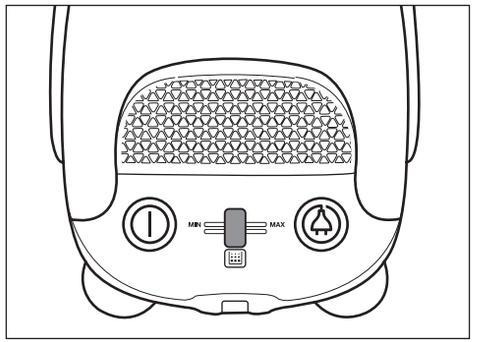

▶ 호스의 흡입력조절스위치를 위아래로 움직이면서 흡입력을 조절하세요.

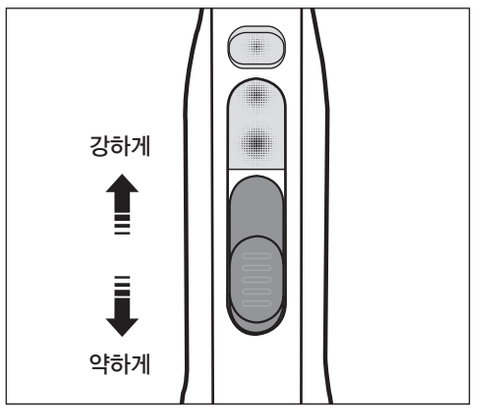

참고
- 호스의 흡입력조절스위치는 흡입력 세기만 조절되니 전원을 켜거나 끌 때는 본체의 동작 · 정지 [⏻] 버튼을 사용하세요.
- 흡입구가 잘 밀리지 않을 때에는 흡입력을 약하게 조절하십시오.

이동 및 보관방법

▶ 본체가 넘어질 수 있으니 다단식연장관 길이를 줄여 보관하세요.

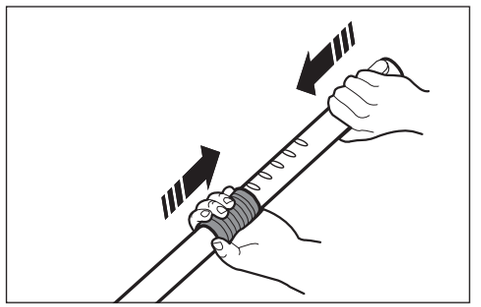

▶ 흡입구의 걸림턱을 보관용 홈에 끼워 보관하세요.

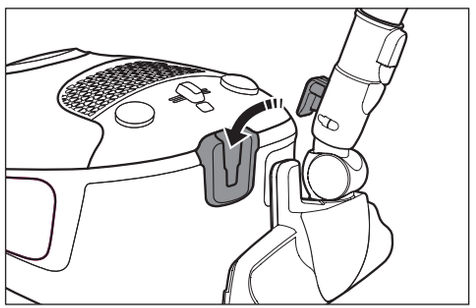

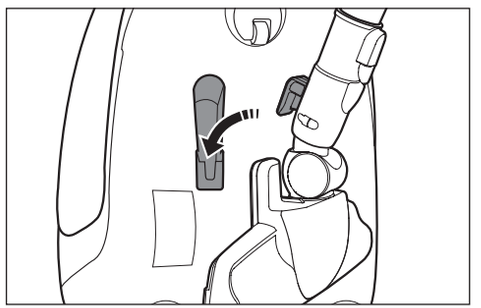

▶ 흡입구를 본체에 끼운 상태로 이동 시에는 바닥면의 보관용 홈에 끼워주세요.

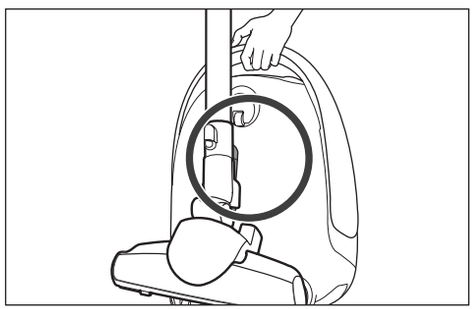

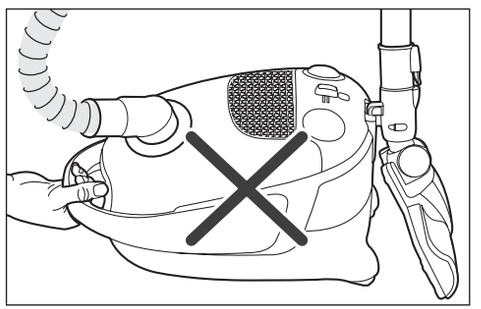

주의

- 직사광선이 드는 곳에 보관시 변형되거나 변색될 수 있으니 직사광선이 들지 않은 그늘에서 보관하십시오.

틈새 · 솔 흡입구 사용방법

– 틈새용 흡입구 : 창틀 홈, 틈새, 구석 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용하세요.
– 솔모양 흡입구 : 커튼, 가구, 소파 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용하세요.

솔모양 흡입구

틈새용 흡입구

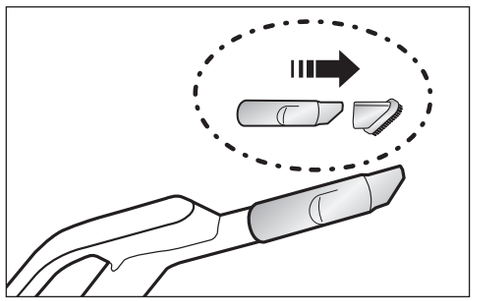

참고

- 틈새 · 솔 흡입구를 사용할 때 청소기가 떨리는 소리가 나거나 필터점검램프 (▦) 에 불이 켜질 수 있습니다.

먼지봉투 교체 방법

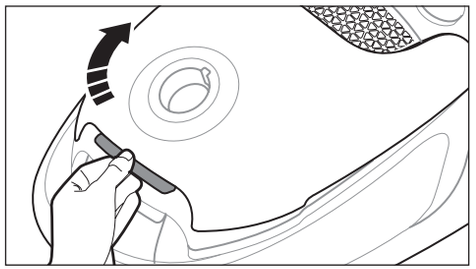

1 본체 덮개를 열어 주세요.

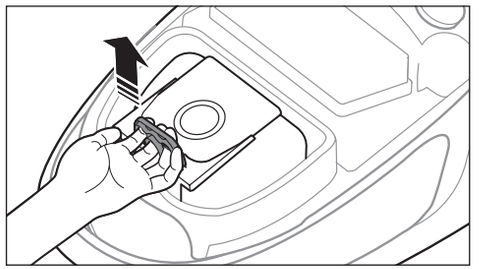

2 고정틀을 빼내어 주세요.

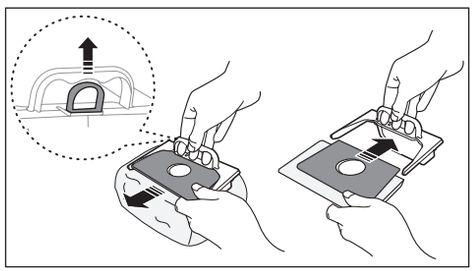

3 고리를 잡아당겨 고정틀에서 먼지봉투를 빼내고 새 먼지봉투로 교체해 주세요.

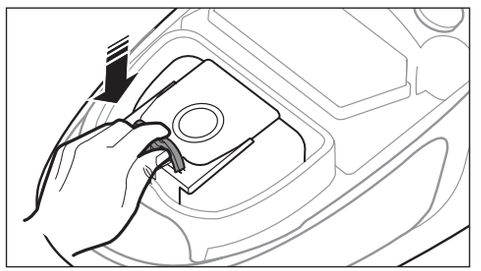

4 고정틀을 먼지방에 끼운 뒤 먼지봉투가 먼지방 밖으로 나오지 않도록 잘 정리한 후 본체 덮개를 닫아주세요.

참고

- 먼지봉투가 삼성전자 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무상 서비스 기간에도 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투는 다시 사용하지 마세요.
- 먼지봉투를 삼성전자 디지털 플라자나 서비스 센터 또는 대형할인 매장에서 구입 시에는 모델명 (VP–78M)과 타입(TYPE A)을 확인 후 구입하세요.
- 먼지봉투의 모델명은 먼지봉투에 기입되어 있습니다.

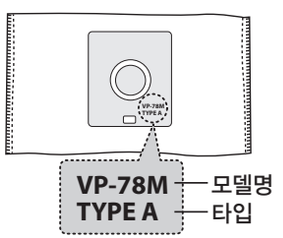

모터보호필터 손질하기

1 본체 덮개를 열고 먼지방 안쪽에 조립된 모터보호필터 고정틀을 당겨서 분리하세요.

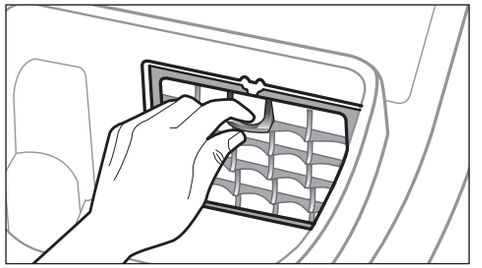

2 모터보호필터를 고정틀에서 빼내 주세요.

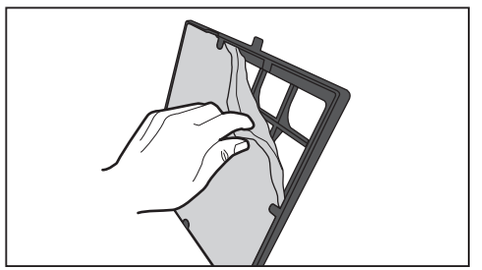

3 먼지를 털어주세요.

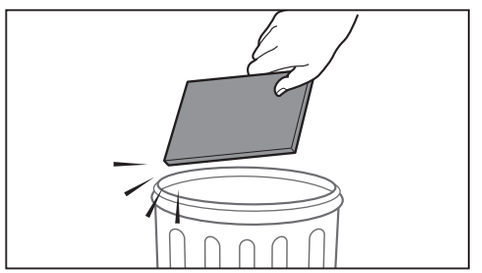

4 모터보호필터를 다시 고정틀에 끼운 후 본체에 조립해 주세요.

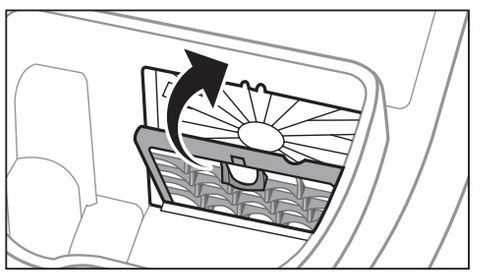

배기필터 손질하기

1 본체 덮개를 열고 배기필터의 날개를 들어 올려 분리하세요.

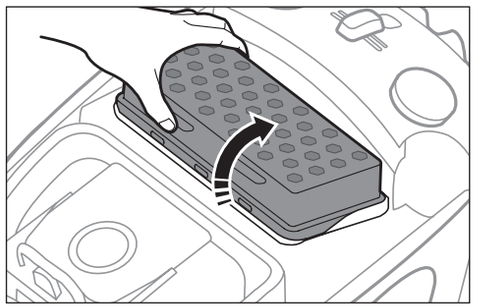

2 먼지를 털어주세요.

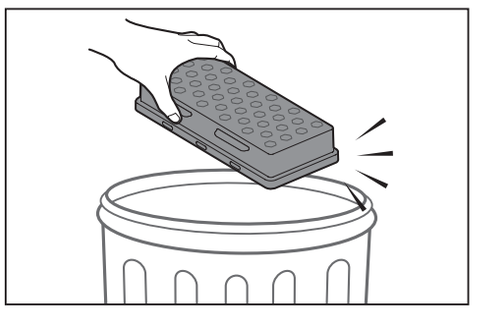

3 배기필터를 다시 조립해 주세요.

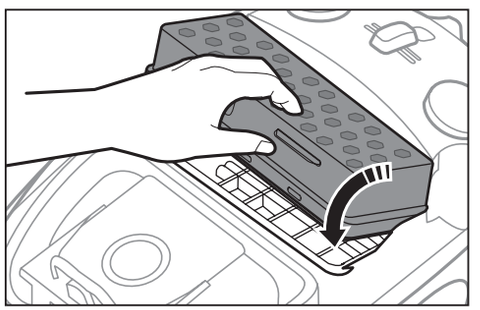

참고
- 배기필터는 1년에 1~2회 교체해 주세요.(권장사항)
- 지속적으로 흡입력이 눈에 띄게 약해지거나 청소기가 비정상적으로 과열되면 배기필터를 손질해 주세요. (물로 세척하지 마세요.)
- 청소 후에도 문제가 지속되면 배기필터를 교체해 주세요.

먼지따로 손질하기

*적용모델 : VC33F30THBY

1 손잡이와 연장관을 분리해 주세요.

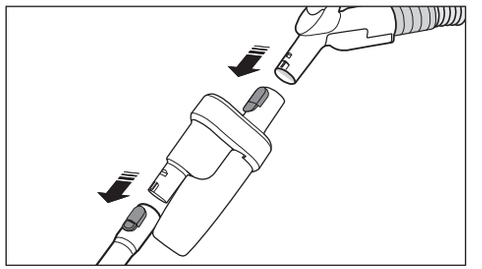

2 먼지따로통을 왼쪽으로 돌린 후 당겨서 빼주세요.

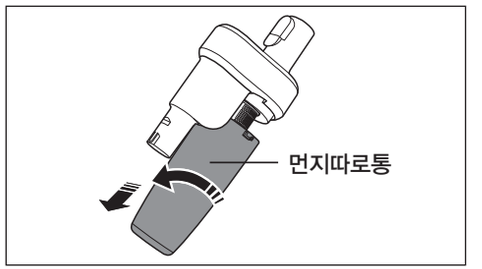

3 그릴망을 왼쪽으로 돌리면서 빼주세요.

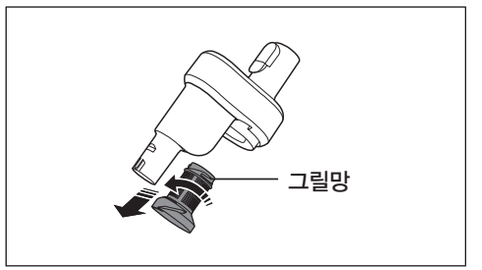

4 엉켜있는 이물질을 제거해 주세요.

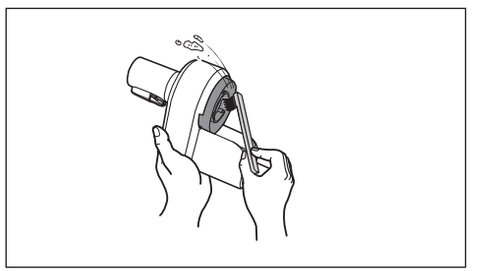

5 물로 깨끗이 씻어 주세요.

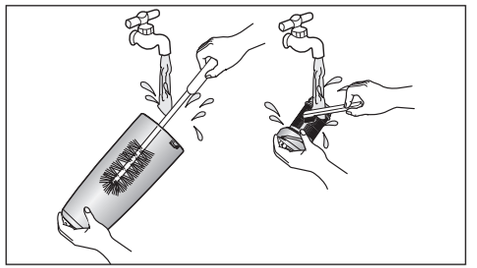

6 그늘에서 완전히 말려 주세요.

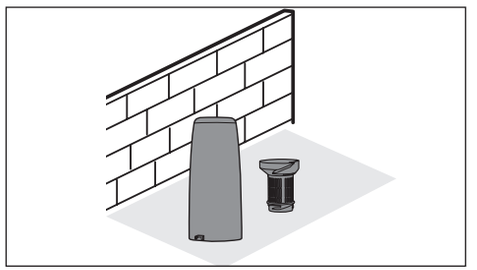

7 그릴망을 먼지걸름망에 오른쪽으로 돌리면서 끼워 주세요.

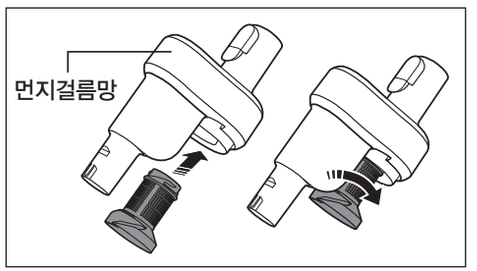

8 먼지따로통의 ▲와 먼지걸름망의 왼쪽 돌기를 맞춰 끼운 후 오른쪽으로 '딸깍' 소리가 날 때까지 돌려서 고정시켜 주세요.

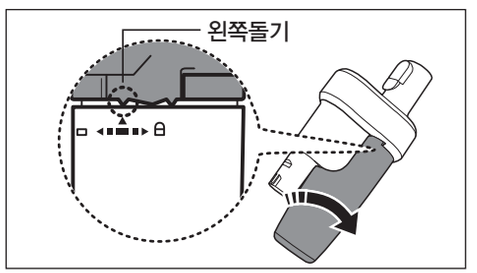

고장신고 전 확인 사항

증상	확인	조치
동작이 안돼요.	전원플러그가 콘센트에 불완전하게 꽂혀있거나 빠져있는지 확인하세요.	전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 주세요.
	전압이 220V인지 확인하세요.	만약 110V일 경우에는 승압용 변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용하세요.
	콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.	다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.
사용 중에 갑자기 멈췄어요.	먼지봉투가 가득 찼을 때 청소기를 동작시키는 경우.	이 제품에는 모터 과열 방지 장치가 있어 왼쪽의 경우 제품이 일시적으로 멈춥니다. 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)
	흡입구,연장관,호스가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.	
	틈새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.	

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

고장신고 전 확인 사항

증상	확인	조치
갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나요.	흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질로 막혔거나 먼지봉투가 꽉 차있는지 확인하세요.	막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주세요.
	모터보호필터가 더러워졌는지 확인하세요.	15쪽을 참조하여 손질해 주세요.
	배기필터가 더러워졌는지 확인하세요.	16쪽을 참조하여 손질해 주세요.
먼지따로에서 '딸그락' 거리는 소리가 나요.	먼지따로통에 모래, 돌 등의 딱딱한 이물질이 있는지 확인하세요.	소음의 원인이 되므로 먼지따로통을 비워주세요.
청소기 배기구에서 냄새가 나요?	구입 후 초기 사용 3개월가량은 새 제품이므로 냄새가 발생될 수 있습니다.	먼지봉투를 교체하고 필터류를 자주 손질해 주세요.
	장기간 사용 시 먼지봉투에 쌓인 이물질 및 필터류에 낀 먼지로 인해 냄새가 발생될 수 있습니다.	

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

제품 규격 및 부속품 사양

모델명		VC33F30BHAL	VC33F30THBY
전원		단상 AC 220V 60Hz	
정격입력		1200 W	
본체무게		5.5 kg	
본체크기		폭 296mm X 길이 435mm X 높이258mm	
부속품	스텔스 브러시	O	O
	먼지따로	X	O
	틈새·솔 흡입구	O	O

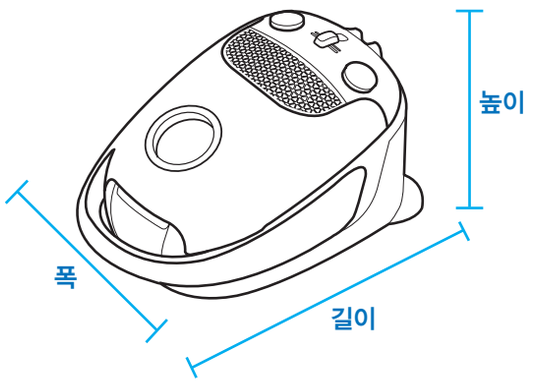

폐가전 처리안내

■ 폐가전제품은 쓰레기 종량제에 따라 다음과 같이 처리하세요.

무료 처리방법

– 삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

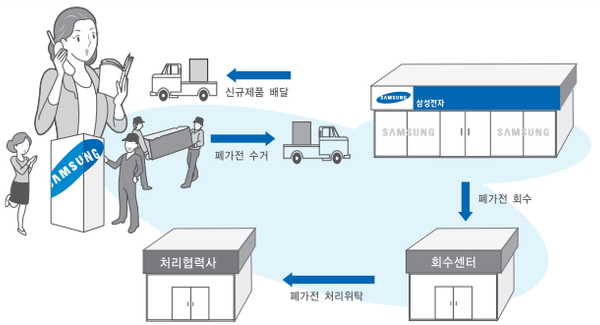

유료 처리방법

– 신규제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

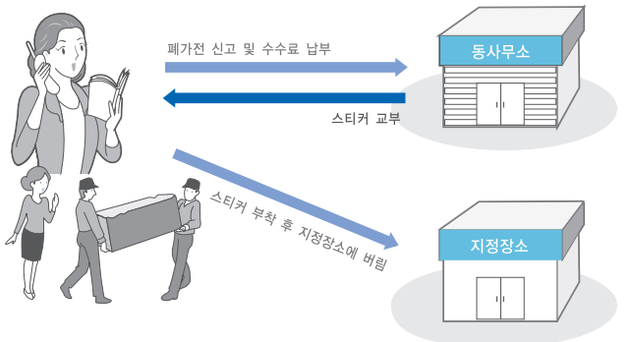

■ 삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한'환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.
삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

■ 재활용 마크란?

물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(예:종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

■ 재질표시 마크란?



합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

제품보증서

청소기의 제품 보증기간은 1년 부품보유기간은 7년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 조치가 되지 않을 경우 인근 서비스센터를 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

※일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는구입가 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
제품구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생된 피해		제품교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생		구입가 환급	
교환 불가능시			
동일 하자로 2회까지 고장 발생시		무상수리	유상수리
동일 하자로 3회째 고장 발생시		제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시			유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

1. 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

– 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
– 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
– 배송된 제품 초기 설치시
※ 구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.
– 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
– 필터류의 손질 및 액세서리 (호스, 브러시, 파이프 등) 이물 제거시
– 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시

– 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
– 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
– 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
– 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
– 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

3. 그 밖의 경우

천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 램프류, 드럼, 필터류 등)

삼성전자주식회사
www.samsung.com/sec/

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

SAMSUNG

사용설명서

삼성 진공 청소기

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 서비스센터 방문하실 때...
  호스, 연장관, 흡입구등 자재 단독 불량시 해당 제품정보(시리얼번호, 모델명)와 함께 불량 자재만 지참하시고 서비스센터로 방문 바랍니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 **1588-3366** 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	**02-541-3000** **080-022-3000**
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	**www.samsung.com/sec/**

삼성전자주식회사 제조자 : 삼성전자(베트남법인)

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.